RO AWO/D 41125

TABEL CU PROGRAME

A. Indicatorul "Ușă deschisă"

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

B. Indicatorul "Service"

C. Indicatorul "Robinet de apă închis"

D. Indicatorul "Curățați pompa"

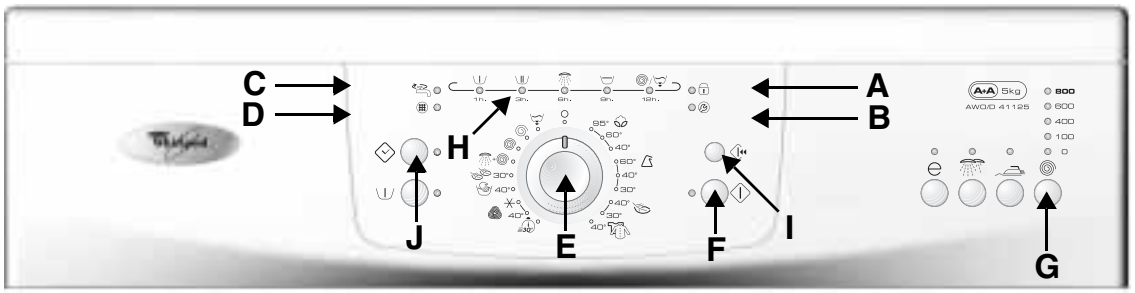

E. Selectorul de programe

F. Butonul "Start/Pauză"

G. Selectorul vitezei de centrifugare

H. Indicatorul de succesiune a programului

și indicatorii pornirii cu întârziere

I. Butonul "Reset"

J. Butonul "Pornire cu întârziere"

Programul		Simbol spălare	Tip de spălare/Note *- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă*	Încărcătura maximă kg	Detergenții și aditivii: Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Opțiuni speciale: Pre-spălare	Pornire cu întârziere	Eco	Clătire intensivă	Ușor de călcat	**Centrifugare** variabilă	Viteză centrifugare maximă rpm
Bumbac *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95 °C*	95 60 40	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. Folosiți opțiunea suplimentară "Prespălare" pentru rufele foarte murdare.	5,0	❇	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	800
Sintetice *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,5	❇	Da	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	800
Delicate *30 - 40 °C*	*30 - 40 °C*	30	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	❇	Da	❇	❇	❇	—	—	—	❇	800
Articole de fiecare zi *40 °C*	*40 °C*	60 40 60 40	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	3,0	—	Da	❇	—	❇	—	❇	❇	❇	800
Spălare rapidă *30 °C*	*30 °C*	30	Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	3,0	—	Da	❇	—	❇	—	—	—	❇	800
Lână *Rece - 40 °C*	*- 40 °C*		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.	1,0	—	Da	❇	—	❇	—	—	—	❇	800
Spălare manuală *40 °C*	*40 °C*		Țesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână".	1,0	—	Da	❇	—	❇	—	—	—	❇	400 [1]
Lenjerie *30 °C*	*30 °C*	30	Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandă utilizarea unei plase pentru rufe).	1,0	—	Da	❇	—	❇	—	—	—	❇	400 [1]
Clătire & centrifugare		—	*Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".*	5,0	—	—	❇	—	❇	—	❇	—	❇	800
Centrifugare		—	*Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".*	5,0	—	—	—	—	❇	—	—	—	❇	800
Centrifugare delicată		—	*Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".*	1,0	—	—	—	—	❇	—	—	—	❇	800
Evacuare		—	*Następuje tylko odpompowanie wody bez wirowania.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: opțional / da : dozaj necesar

1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 400 rpm la acest program.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10285

DATE DESPRE CONSUM

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)*
Bumbac	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bumbac	60	5,0	44	0,95	2:10
Bumbac cu "Eco"***	60	5,0	44	0,85	2:20
Bumbac	40	5,0	44	0,60	2:00
Sintetice	60	2,5	50**	0,70	1.30
Sintetice	40	2,5	45	0,55	1:15
Delicate	30	1,5	50	0,50	0:45
Articole de fiecare zi	40	3,0	45	0,45	1:00
Spălare rapidă	30	3,0	40	0,40	0:30
Lână	40	1,0	55	0,60	0:45
Spălare manuală	40	1,0	45	0,60	0:40
Lenjerie	30	1,0	45	0,50	0:40

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

* Afișajul cu timpul rămas poate diferi de valorile date în tabel, pentru că depinde de condițiile de utilizare de acasă.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

*** Program de referință pentru coloana energie.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în capitolul "Detergenți și aditivi" din instrucțiunile de utilizare.

Închideți ușa și rotiți butonul selector de programe la programul și temperatura dorite. Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** clipește.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Apăsați butonul (butoanele) oricărei opțiuni dorite - indicatorul respectiv se aprinde.

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. Combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.

Butonul "Eco"

- Cu o temperatură modificată și o durată a spălării ușor prelungită, se poate obține combinația optimă între rezultate excelente la spălare și un consum mai redus de energie.

Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele pentru "Bumbac", "Sintetice" și "Articole de fiecare zi", pentru a ușura călcatul.
- Sporește cantitatea de apă și rufele sunt centrifugate în mod delicat.

Butonul "Centrifugare variabilă"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta durata întârzierii cu 1, 3, 6, 9 sau 12 ore.
- Apăsați butonul **"Start/Pauză"**. Indicatorul de lângă butonul "Pornire cu întârziere" se aprinde și se stinge la pornirea programului.
- La apăsarea butonului **"Start/Pauză"**, începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, indicatorul pornirii cu întârziere se stinge și este înlocuit de indicatorul de succesiune a programului.
- După ce butonul **"Start/Pauză"** a fost apăsat, numărul de ore preselectate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere"

..înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":

- Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul **"Reset"**.

..după ce ați apăsat butonul "Start/Pauză":

- Apăsați butonul "Reset" timp de cel puțin 3 secunde - indicatorul pornirii cu întârziere se stinge.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul **"Start/Pauză"**. Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare.
În momentul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se stinge.

INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că ușa poate fi deschisă. Atâta timp cât un program de spălare funcționează, ușa rămâne blocată și nu trebuie forțată sub nici o formă. În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

INDICATORII ROȘII

"Service"
Aprinderea indicatorului "Service" poate fi cauzată de o defecțiune a unei componente electrice. Consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare; dacă defecțiunea persistă, contactați Service-ul autorizat.

"Robinetul de apă închis"
Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficientă apă. Deschideți robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

"Curățați pompa"
Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare ("Scoaterea filtrului").

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Toate luminile indicatoare ale secvenței programului sunt stinse și indicatorul "Ușa deschisă" se aprinde.

1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Oprit/O".
2. Închideți robinetul de apă.
3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
4. Lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul **"Start/Pauză""** pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsați butonul **"Start/Pauză"** din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul **"Reset"** anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați butonul **"Reset"** timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA